

FUタイプ 出巾600mm・450mm

# 取付説明書

施工に特に必要な道具、材料


電動ドライバー、ビット(+の3番)

スパナ、モンキ など

水平器 (水平気泡管)

防水テープ (RAテープなど)


コキング

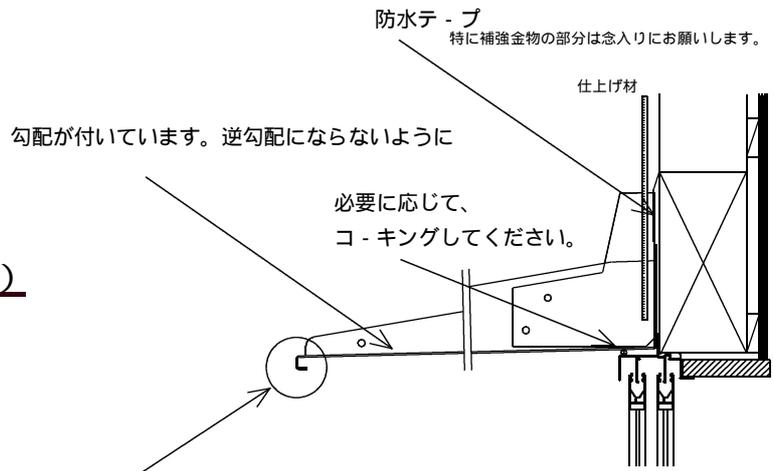

縦滑り出し窓、ドアの場合、障子を開いた時  
障子と庇先端との間隔に注意してください。

下地は十分な強度が必要です。  
窓まぐさ、枕梁に施工する場合は、下地を  
ほぞ、欠ぎ、等で回転拘束してください。


FU45-100はビスのみでコチボルトは必要ありません。

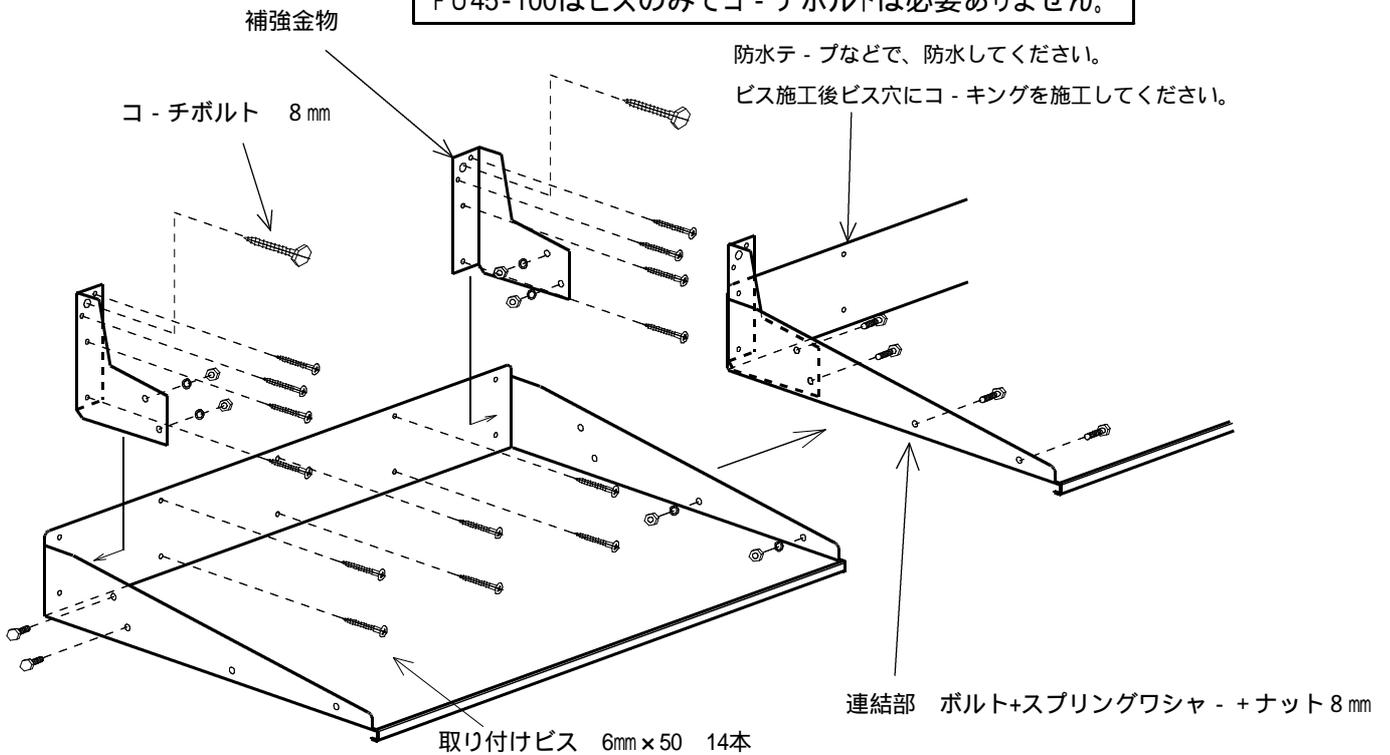

## ご注意

電動ドライバーのビットは、3番ビット(太いビス用)をご使用下さい。  
2番ビットを使用すると、ビスの頭がつぶれることがあります。

連結して施工される場合、連結部分の雨仕舞いを  
考慮してください。特に補強金物どうしの間隙を  
必ずシリングしてください。

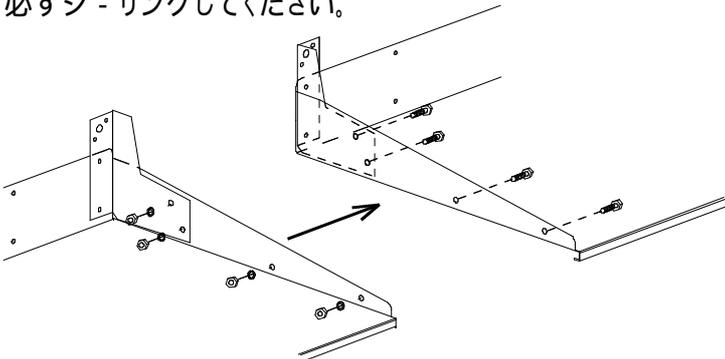

仕上げ材の上からの取付(後付け)  
は避けてください。止むを得ず後付  
けする場合は、ビスの強度と防水に  
ついて特にご注意ください。

取付ビスは確実に施工して下さい。  
サイディング、胴縁、木ずりなどに止めないで下  
さい。必ず柱、梁、胴差など躯体に直接にビスが十  
分に効く状態に取り付けて下さい。また仮止めのま  
ま放置したりしないで下さい。